

静止画、動画の再生方法



※保存時はカードをカメラに
セットして下さい


Still(静止画)

ビデオ(動画)




1.スタート
2.終了

プレイバック

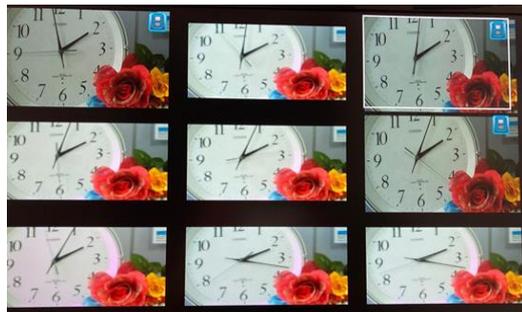

保存画像一覧

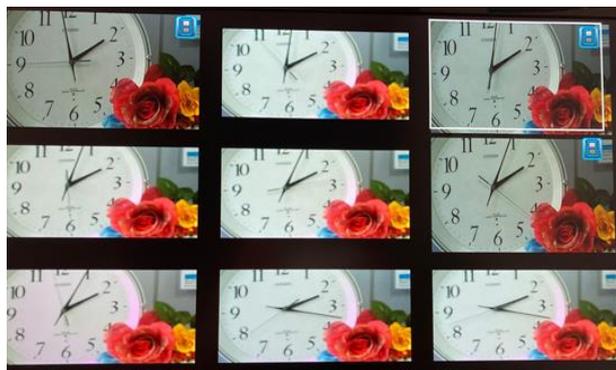

選択 OK



← 選択後



OK 再生開始

戻る



カメラ 写真

画像を消去する場合

プレイバック



選択 OK



MENU



消去/保存

ライブに復帰する場合は MENU → カメラ(写真)マークをクリックします。

以上